



Микро-35G Ф

Подключение внешних устройств




Содержание

Подключение к ПК:	1
Подключение по LAN	2
Подключение сканера штрих-кода:	3
Подключение весов Масса-К:	4
Подключения денежного ящика:	6

Подключение к ПК:

Подключение по RS232

Схема распайки кабеля:

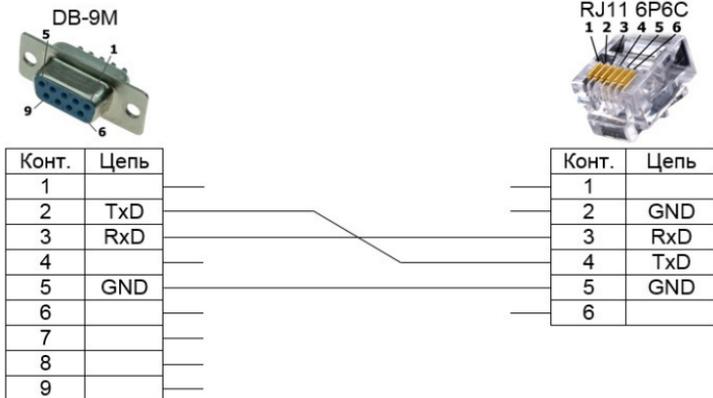

Подключить ПК к КМ по COM




Настройка КМ для подключения к ПК по RS232


ГЛАВНОЕ МЕНЮ - 4 - 3 - 0 - ИТОГ - Стрелками до Конфигурация
 - ИТОГ - Стрелками до Подключения - ИТОГ - Стрелками до Связь
 с ПК - ИТОГ - Стрелками выбрать COM 1 - ИТОГ - Стрелками
 выбрать скорость передачи данных (обычно 115200) - ИТОГ -
 ИТОГ

Подключение по LAN

Схема распыки кабеля

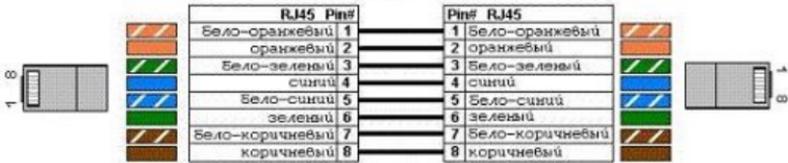

Подключить ПК к маршрутизатору по LAN

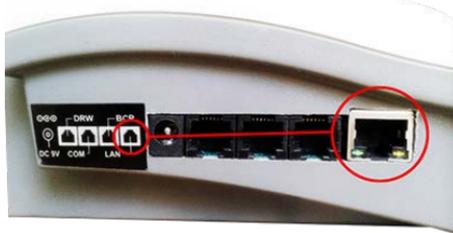

Настройка ККТ для подключения к ПК по LAN

ГЛАВНОЕ МЕНЮ - 4 - 3 - 0 - ИТОГ - Стрелками до Конфигурация - ИТОГ - Стрелками до Подключения - ИТОГ - Стрелками до Связь с ПК - ИТОГ - Стрелками выбрать LAN - ИТОГ - ИТОГ


ГЛАВНОЕ МЕНЮ - 7 - 7 - 0 - ИТОГ - Стрелками до Налоговый терминал - ИТОГ - Стрелками до Параметры LAN - ИТОГ - Стрелками выбрать DHCP (если да, то - ИТОГ - ИТОГ) - ИТОГ - ввести IP-адрес ККТ в сети - ИТОГ - ввести маску подсети - ИТОГ - ввести IP-адрес шлюза - ИТОГ - ввести IP-адрес предпочитаемого DNS - ИТОГ - ввести IP-адрес альтернативного DNS - ИТОГ - ИТОГ

Параметры LAN необходимо получить у администратора вашей сети

Подключение сканера штрих-кода:

К ККМ Микро-35G Ф подключаются 1D и 2D сканеры штрих-кода с интерфейсом RS232C.

Схема переходника:

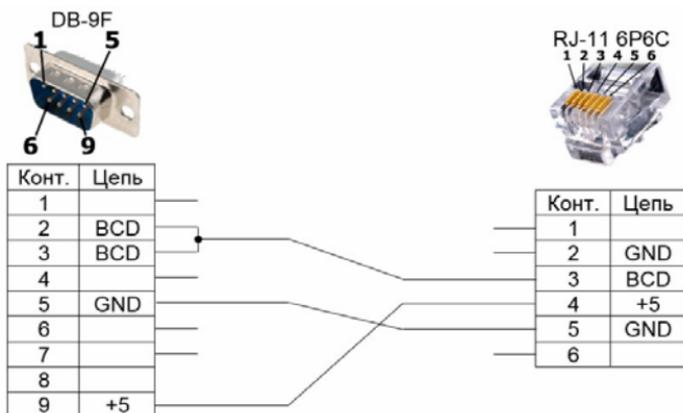

Подключить сканер



Настройка ККМ для подключения и работы со сканером штрих-кода:


ГЛАВНОЕ МЕНЮ - 4 - 3 - 0 - ИТОГ - Стрелками до Конфигурация -
 ИТОГ - Стрелками до Подключения - ИТОГ - Стрелками до
 Периферия - ИТОГ - Стрелками выбрать COM2 - ИТОГ - Стрелками
 выбрать тип устройства "сканер" - ИТОГ - Стрелками выбрать
 скорость 9600 - ИТОГ - ИТОГ

Подключение весов Масса-К:


К ККТ Микро-35G Ф подключаются весы производства ЗАО "МАССА-К"

Схема распайки кабеля:


- для весов с разъемом MDN-6M

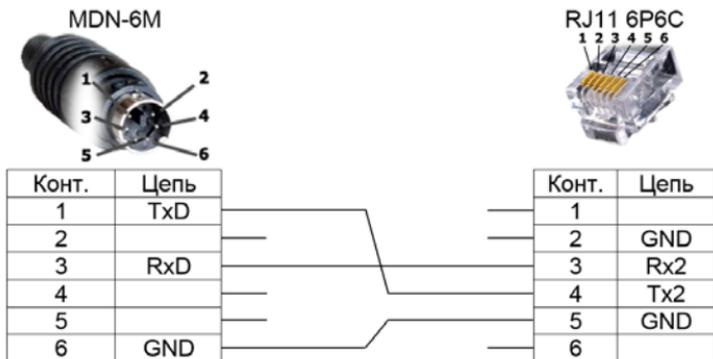


- для весов с разъемом DB-9M

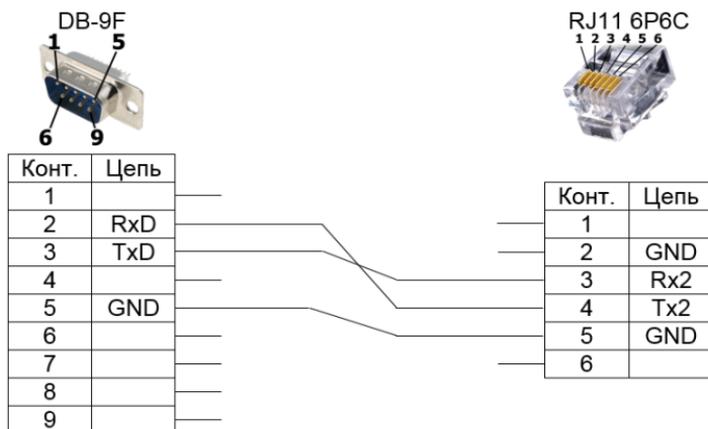

- для весов с разъемом DB-9F

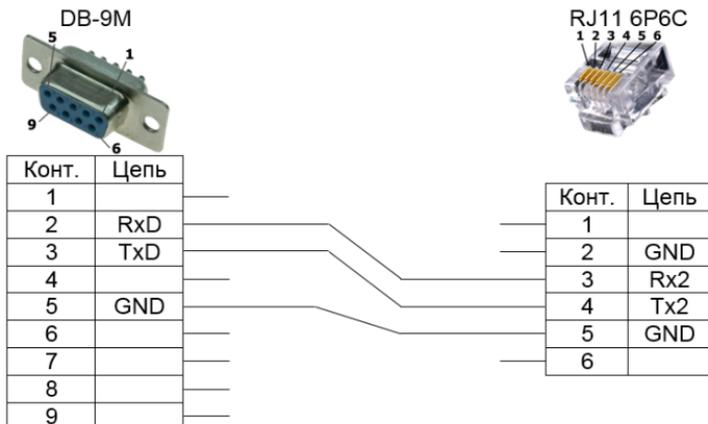

Подключить весы к ККТ с разъемом COM

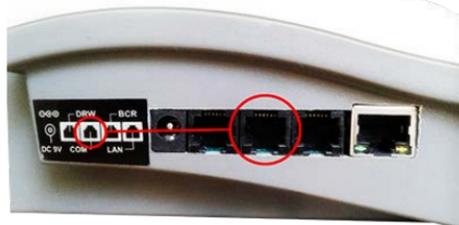


Настройка ККТ для подключения и работы с весами Масса-К:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ - 4 - 3 - 0 - ИТОГ - Стрелками до Конфигурация - ИТОГ - Стрелками до Подключения - ИТОГ - Стрелками до Периферия - ИТОГ - Стрелками выбрать COM1 - ИТОГ - Стрелками выбрать тип устройства "весы" - ИТОГ - Стрелками выбрать скорость 4800 - ИТОГ - Стрелками выбрать протокол МК-A - ИТОГ - ИТОГ

Подключения денежного ящика:

Схема распайки кабеля

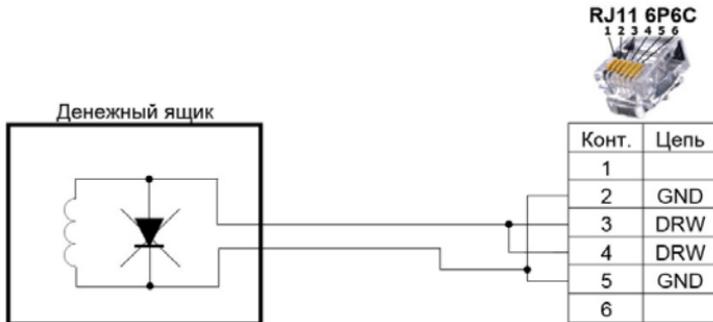

Подключить денежный ящик к ККМ в разъем DRW

